


ZJ-85

取餐器说明书

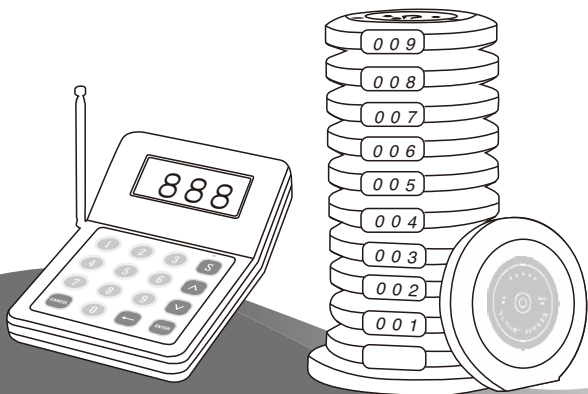

一、概述

感谢您使用本公司无线呼叫系统，它采用最新的无线射频技术和学习对码技术，性能稳定可靠。该系统由999路键盘呼叫器和10个可充电接收器，每个接收器上记录一个号码，待机时放在充电座上，客人下单后取一接收器给客人并记下相对应的号码，订单完成后按键盘呼叫此号码，客人接收器收到信息会有震动、蜂鸣、震动和蜂鸣提示，客户完成取餐并把此号码接收器交回给服务人员。该机功能卓越，广泛应用于中西餐厅、甜品店、汽车4S店等需要排队服务的场所，可大大提高工作效率及避免客人排队等待时间，提高客户满意度。

二、产品特点

- ◆高接收灵敏度
- ◆时尚的外观设计
- ◆999路键盘呼叫器
- ◆便携式震动/蜂鸣接收器
- ◆独立的数据存储以防丢码

三、技术参数

发 射

工作电压：DC5V

编码方式：学习码

待机电流：<40mA±10mA

产品尺寸：153*113*53mm

工作电流：≤ 200mA±30mA

工作频率：315MHz/433.92MHz

接 收

电池容量：400mAh

解码方式：学习码

灵敏度：-107±2dBm

待机电流：<14mA±3mA

产品尺寸：71*68*15mm

工作电压: DC3.7V(充电电池)

工作频率: 315MHz/433.92MHz

工作电流: 70±20mA(蜂鸣)、100±20mA(震动)、120±20mA(震动蜂鸣)

四、功能键及操作说明

发射

【0-9】数字键: 按下时蜂鸣器会响;

【^】上翻键: 按下【^】键上翻查看呼叫记录;

【v】下翻键: 按下【v】键下翻查看呼叫记录;

【S】保存键: 按下【S】键屏幕上显示的号码;

【←】取消键: 若输错了数字, 可按【←】键清除当前输入的数字。

【ENTER】发信号键: 从0~9数字键中选择1~3位确定要呼叫的号码(0~999), 然后按【ENTER】键发射信号;

【CANCEL】停止键: 接收器蜂鸣、震动、或蜂鸣和震动工作时, 按【CANCEL】键接收器停止蜂鸣、震动、或蜂鸣和震动。

接收

【MODE】键切换提示模式, 震动/蜂鸣/震动+蜂鸣三种模式。

【SET】键短按进入录码状态; 长按6秒清码。

【⊙】键开/关键, 长按2秒开/关机。

1、存储: 一个接收器只能储存1个发射器。

2、开机: 长按“【⊙】键”键2秒, 接收器鸣叫一下, 屏幕显示数字, 开机成功。也可直接把接收器放到充电座上, 自动开机, 屏幕显示数字, 开机成功。

3、关机: 长按“【⊙】键”键2秒, 接收器鸣叫一下, 屏幕不显示数字, 关机成功。

4、对码: 短按接收器的【SET】键, 接收器所有红色LED亮, 发射器发射信号, 蜂鸣器鸣叫一声, 接收器所有红色LED灭, 表示学习成功。注意5秒内无发射信号, 接收器自动退出学习状态。

5、工作状态: 短按【MODE】键选择, 蜂鸣、震动、或蜂鸣和震动。

6、工作时间: 学习成功后, 按主机发射信号, 接收器收到信号后, 红色LED会逆时针旋转, 或蜂鸣, 或震动、或蜂鸣和震动这三种状态(时间为1分

钟)，如果用户想马上停止，可短按接收器【⊙】键或发射器【CANCEL】键停止。

7、充电：蜂鸣器隔一秒鸣叫一下，并且伴随蓝灯一秒闪一下，请及时充电。接收器充电时，主机指示灯蓝灯间隔1秒闪烁一下，表示进入充电状态，充满电蓝灯常亮。

8、寻找号码：充电时，想找到几号就按发射器几号按键，此时接收器的红色指示灯亮，并逆时针旋转5秒后停止。

9、清除号码：一直按接收器【SET】键，学习指示灯红灯一直亮，约6秒蜂鸣器鸣叫一声，然后红灯灭表示所有已学发射器被删除。

五、使用方法

1、客人下单时，服务人员取一个接收器给客人并记下接收器的号码。

2、订单完成后，服务人员按键盘上的号码呼叫客人（接收器），接收器收到呼叫信息后震动/蜂鸣/震动和蜂鸣1分钟，红色LED常闪烁，如果想立即停止提示，按“【⊙】键”或发射器【CANCEL】键停止。

3、客人返还接收器给服务人员，服务完成。

六、常见问题问题分析解决方法

接通充电座后屏幕不亮	电源适配器故障	更换电源适配器
接收距离变近	接收器电压过低	及时充电
接收器收不到发射信号	此接收器没录码或录码错误	请重新录码

七、包装清单

名称	数量
发射器	1PCS
接收器	10PCS
发射电源适配器5V/1A	1PCS
接收电源适配器5V/4A	1PCS
充电座	1PCS
水晶底座	1PCS
说明书	1PCS
保修卡/合格证	1PCS